

B35338

MANUAL DE INSTRUCCIONES



CARACTERÍSTICAS

Pantalla LCD: Hora, Minutos, Segundos, Mes, Día y Día de la semana

Alarma diaria y pitido horario (chime).

Formato 12/24H seleccionable

Cronógrafo: 1/100 segundos con funciones de cuenta parcial (cuenta máxima 23 horas, 59 minutos y 59 segundos)

Luz de fondo EL

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Presione S3 3 veces para acceder al modo ajuste de hora, los dígitos de los segundos empezarán a parpadear. Presione S1 para poner los segundos a 00.

Presione S2 para seleccionar el siguiente elemento en la siguiente secuencia:

Minutos > Hora > Mes > Día > Día de la semana > Segundos

Presione S1 para ajustar el elemento parpadeante.

Presione S3 para salir del modo ajuste y volver al modo hora normal.

Nota: "P" significa PM.

CRONÓGRAFO

Presione S3 para acceder al modo cronógrafo.

Presione S1 para iniciar o detener la cuenta del cronógrafo.

Presione S2 para marcar un tiempo parcial.

Presione S1 y a continuación S2 para poner el contador a cero.



ALARMA DIARIA Y PITIDO HORARIO

Presione S3 2 veces para acceder al modo ajuste de alarma.

Presione S1 para activar/desactivar pitido horario (chime).

Presione S2, los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar la hora.

Presione S2, los dígitos de los minutos empezarán a parpadear. Presione S1 para ajustar los minutos.

Presione S3 para salir del modo ajuste de alarma y volver al modo hora normal.



AURICULARES INALÁMBRICOS

Manual de usuario



BLUETOOTH v.5.0

Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente este manual de usuario antes de usar los auriculares por primera vez y guárdelo para futuras consultas. Lea todos los avisos de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado.

Avisos de seguridad:

- No desmonte ni modifique los auriculares bajo ningún motivo ya que puede dañar o quemar los auriculares.
- Mantenga los auriculares junto con todos los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Puede causar asfixia o heridas graves.
- No utilice ni guarde este dispositivo en un entorno donde la temperatura es demasiado baja o demasiado alta.
- No moje el dispositivo ya que los líquidos pueden causar daños graves en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo en condiciones de tormenta.

※ Contenido: auriculares Bluetooth, cable de carga USB, manual de usuario.


01



Escuchar a un volumen alto durante un tiempo prolongado puede dañar su audición. Se recomienda que use el menor volumen necesario al hablar o escuchar música.

1. Guía

■ Auriculares

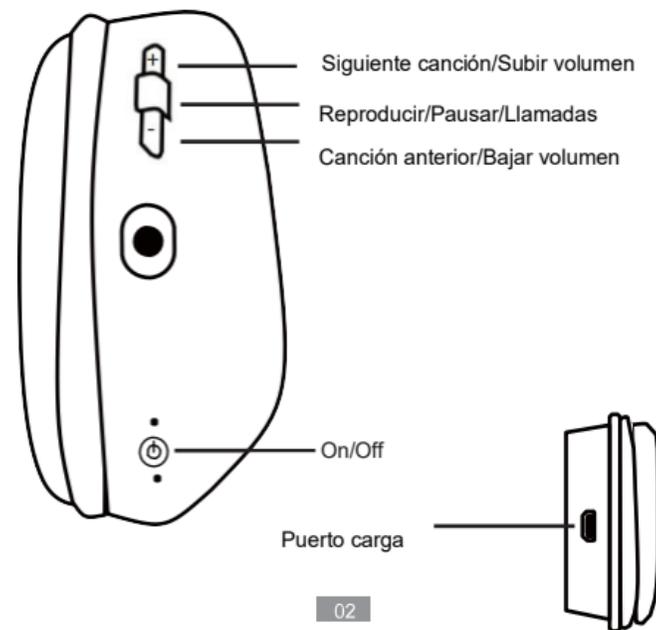

02

2. Instrucciones: Primero active el Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar.

■ Funciones principales

	Encender: Presione durante 2-3 segundos para encender, los indicadores azul y rojo parpadearán. Busque el nombre del dispositivo "MAREA" y conéctese. Apagar: Presione durante 2-3 segundos para apagarlo.
	En el modo música, presione brevemente el botón para pasar a la siguiente canción. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
	En el modo música, presione brevemente el botón para volver a la canción anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen.
	En el modo música, presione brevemente para reproducir o pausar la música. En el modo llamada, presione brevemente para responder o finalizar la llamada.

Características:

- Versión Bluetooth: 5.0
- Batería recargable de polímero de litio de 200 mAh
- Tiempo de música: aproximadamente 4-5 horas
- Tiempo de carga: aproximadamente 1.5 horas
- Alcance inalámbrico: 10 m
- Altavoz: $\Phi 40$ mm

03