

GUIA DEL USUARIO

-  **Cronómetro**
-  **Luz de pantalla EL**
-  **Hora dual**
-  **Alarma**
-  **Calendario de 100 años**
-  **Campeo**
-  **Resistencia al agua 10ATM**
-  **Pila (CR2025)**

BOTONES


- El funcionamiento de los botones se indica con las letras que se muestran en la ilustración.



- A -- Ajuste
- B -- Modo
- C -- Luz pantalla EL
- D -- Inicio/parada

PANTALLA

- Visualización de la pantalla:

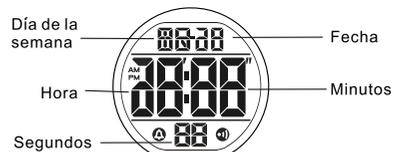

ATENCIÓN

- Nunca intente abrir el reloj o su tapa trasera.
- No pulsar los botones debajo del agua.
- Si visualiza humedad dentro del reloj, llévalo a un taller especializado, ya que sino se erosionarían los metales internos.
- El reloj está diseñado para un uso normal. Evite tirarlo al suelo o usarlo bruscamente.
- Evite exponer el reloj a temperaturas altas.
- Limpie el reloj con una tela suave y seca. Evite ponerlo en contacto con materiales químicos, ya que podría causar el deterioro de las partes de plástico del reloj.
- Evite poner el reloj en lugares con electromagnetismo estático.

SELECCIÓN DE MODO

- Pulse "B" para cambiar de un modo a otro en la siguiente secuencia:
Modo hora -- Modo alarma -- Modo crono -- Modo hora dual.

a MODO HORA

- Formato 12/24 horas;
- Hora, minutos, segundos, Día de la semana, mes, fecha;
- Calendario 100 años. (2000-2099).

b ALARMA

- Avisa de alarma cada hora;
- La alarma suena cada día a la hora ajustada.

c CRONO

- Unidad de cuenta 1/100;
- Rango de medición: 0'00"00~23:59'59".

d HORA DUAL

- La hora de otras zonas horarias.

LUZ PANTALLA

- La luz de pantalla, que utiliza una luz EL (electro-luminiscente), ilumina la pantalla para que pueda verla mejor en la oscuridad.

Utilización de la luz de pantalla

- Desde cualquier modo, pulse "C" para iluminar la pantalla unos 3 segundos.

a AJUSTE DE HORA

Formato 12/24H

- Desde el modo de ajuste de hora, pulse "A" para cambiar entre los formatos 12H y 24H.

Calendario

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "D" para visualizar: año, mes y fecha.

Ajuste de hora

- En el modo de ajuste de hora, mantenga pulsado "A" hasta que los dígitos de los segundos parpadeen;
- Pulse "D" para dejar los segundos a cero;
- Pulse "B" para cambiar a la siguiente selección;
- Pulse "D" para aumentar el valor, mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Repita los pasos 3 y 4 de la selección en la siguiente secuencia: Segundos - Hora - Minutos - Año - Mes - Fecha;
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste. El día de la semana se visualiza automáticamente de acuerdo con el año, mes y fecha del ajuste.

b ALARMA

Alarma y campeo

- En el modo Alarma pulse "D" para activar/desactivar la alarma y el campeo en el siguiente orden: Alarma y campeo desactivados - Alarma activada - Campeo activado - Alarma y campeo activados.

Ajuste de Alarma

- En el modo alarma pulse "A", aparecerán los dígitos de la hora parpadeando y se visualiza el indicador "AL";
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "B" para seleccionar los minutos;
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste.

- La Alarma suena cada día a la hora ajustada durante 60 segundos. Pulse cualquier botón para detenerla.

c CRONO

El tiempo de una vuelta

- En el modo crono pulse "D" para activar la cuenta;
- Pulse "D" otra vez para detener la cuenta;
- Pulse "A" para reajustar el cronómetro.

Tiempos parciales

- En el modo cronómetro, pulse "D" para iniciar la cuenta;
- Pulse "A" para visualizar el tiempo parcial; la cuenta del cronómetro sigue avanzando internamente;
- Pulse "A" para seguir la cuenta;
- Repita los pasos 2 y 3. Puede realizar múltiples tiempos parciales;
- Pulse "D" para finalizar la cuenta.

d HORA DUAL

Ajuste de la hora dual

- En el modo hora dual, pulse "A" hasta que los dígitos de la hora parpadeen;
- Pulse "D" para aumentar el valor. Mantenga pulsado para avanzar más rápidamente;
- Pulse "B" para seleccionar los minutos;
- Pulse "D" para aumentar el valor. (Si pulsa una vez cambia 30 minutos.)
- Pulse "A" para salir del modo de ajuste.