


# B41263

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO 6P25

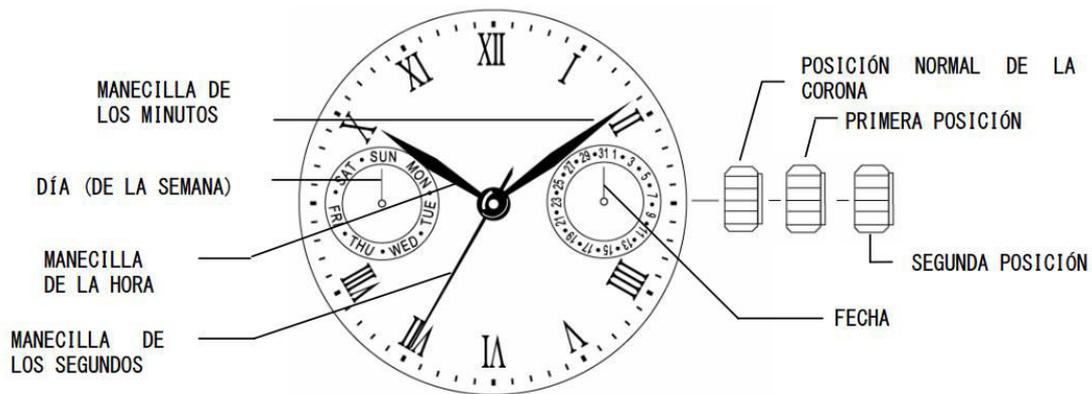

## PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Es necesario seguir el siguiente orden a la hora de configurar el reloj.

*DÍA DE LA SEMANA Y HORA > FECHA*

### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA Y LA HORA

La hora, los minutos, los segundos y el día de la semana se ajustan mediante la misma operación:

#### CONFIGURACIÓN DEL DÍA DE LA SEMANA

1. Cuando la aguja de los segundos esté en las 12 en punto, estire de la corona hasta la segunda posición.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el día de la semana deseado. Para ajustar el día de la semana hay que avanzar la manecilla de la hora 24 horas por cada día.
  - Si se ajusta el día girando la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj, es posible que la fecha no cambie.
  - El día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde.

#### CONFIGURACIÓN DE LA HORA

Después de configurar el día de la semana, puede configurarse la manecilla de la hora y la de los minutos:

1. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar la hora y minutos deseados.



- Para asegurar que la hora se configura correctamente, primero gire la manecilla de los minutos hasta una posición 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo (en la dirección contraria a las agujas del reloj) hasta la hora deseada.
  - Asegúrese de que se ha ajustado correctamente AM o PM (mañana o tarde). Cuando el día cambia al siguiente, es AM (el día cambia en algún punto entre las 0:00 a.m. y las 5:30 a.m. horas o un poco más tarde).
2. Después de ajustar la hora, presione la corona hasta la posición normal. Tenga en cuenta que en ese momento la manecilla de los segundos empezará a moverse (el minuto empezará en ese instante).

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA

1. Estire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona en la dirección contraria a las agujas del reloj para ajustar la fecha.
  - No ajuste la fecha entre las 9:00 p.m. y las 0:30 a.m. La fecha podría no cambiar correctamente al día siguiente.

# AURICULARES INALÁMBRICOS

## Manual de usuario



BLUETOOTH v.5.0

Gracias por elegir nuestro producto. Lea atentamente este manual de usuario antes de usar los auriculares por primera vez y guárdelo para futuras consultas. Lea todos los avisos de seguridad para garantizar un uso seguro y adecuado.

### Avisos de seguridad:

- No desmonte ni modifique los auriculares bajo ningún motivo ya que puede dañar o quemar los auriculares.
- Mantenga los auriculares junto con todos los accesorios fuera del alcance de niños y mascotas. Puede causar asfixia o heridas graves.
- No utilice ni guarde este dispositivo en un entorno donde la temperatura es demasiado baja o demasiado alta.
- No moje el dispositivo ya que los líquidos pueden causar daños graves en el dispositivo.
- No utilice el dispositivo en condiciones de tormenta.

※ Contenido: auriculares Bluetooth, cable de carga USB, manual de usuario.


01



Escuchar a un volumen alto durante un tiempo prolongado puede dañar su audición. Se recomienda que use el menor volumen necesario al hablar o escuchar música.

### 1. Guía

#### ■ Auriculares

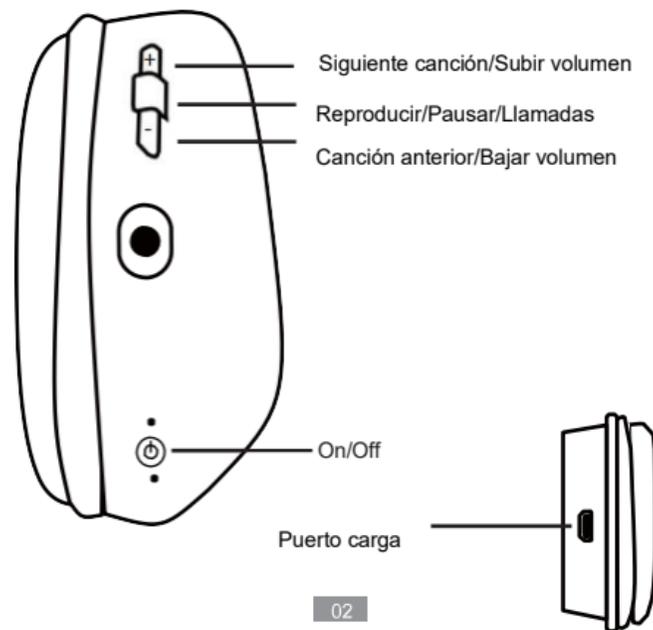

02

### 2. Instrucciones: Primero active el Bluetooth en el dispositivo que desea emparejar.

#### ■ Funciones principales

	Encender: Presione durante 2-3 segundos para encender, los indicadores azul y rojo parpadearán. Busque el nombre del dispositivo "MAREA" y conéctese. Apagar: Presione durante 2-3 segundos para apagarlo.
	En el modo música, presione brevemente el botón para pasar a la siguiente canción. Mantenga presionado para aumentar el volumen.
	En el modo música, presione brevemente el botón para volver a la canción anterior. Mantenga presionado para bajar el volumen.
	En el modo música, presione brevemente para reproducir o pausar la música. En el modo llamada, presione brevemente para responder o finalizar la llamada.

#### Características:

- Versión Bluetooth: 5.0
- Batería recargable de polímero de litio de 200 mAh
- Tiempo de música: aproximadamente 4-5 horas
- Tiempo de carga: aproximadamente 1.5 horas
- Alcance inalámbrico: 10 m
- Altavoz:  $\Phi 40$  mm

03