

44098

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CUIDADO DE SU RELOJ

1. Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
2. No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
4. Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
7. Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.


MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES




CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

1. Visualización de la hora: hh/mm/ss; Formato de 12- o 24- horas; Ajuste predeterminado: 12:00 (Formato de 12- horas).
2. Visualización de la fecha: mm/dd o dd/mm; Ajuste predeterminado: 2010/01/01
3. Se reproduce un sonido al pulsar una tecla; Ajuste predeterminado de alarma: 12:00 (alarma desconectada); La alarma suena durante 20 segundos.
4. Reloj de cuenta atrás opcional: cuenta atrás repetitiva/no repetitiva; Intervalo: 0-24 horas; La alarma suena durante 10 segundos una vez terminada la cuenta atrás.
5. Cronómetro: Intervalo: 0-99 horas, 59 minutos, 59.99 segundo; Resolución de una centésima de segundo.
6. Para configurar la hora: Pulse la tecla "C" para incrementos de 1 unidad y la tecla "D" para descensos.
7. Tensión operativa: 3,0 V.
8. El indicador se ilumina durante 3 segundos.

COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN

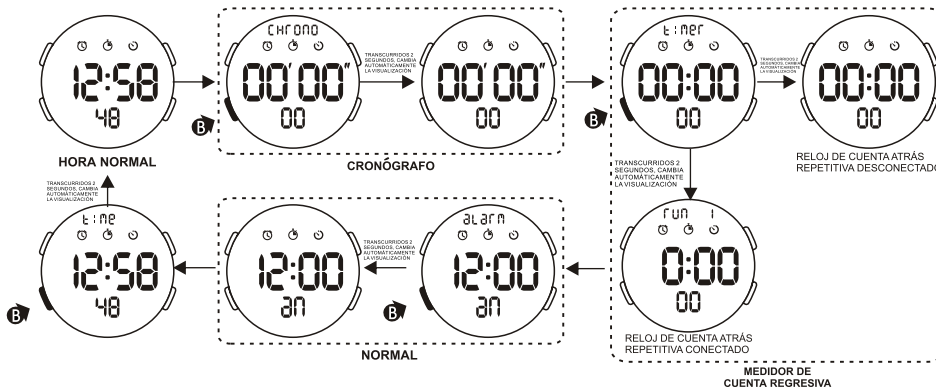


USO DE LA LUZ

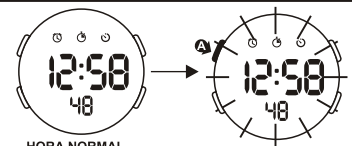


NOTA:

1. La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
2. Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.
3. No hay luz electroluminiscente bajo el modo de ajuste.


AJUSTE DE LA HORA NORMAL

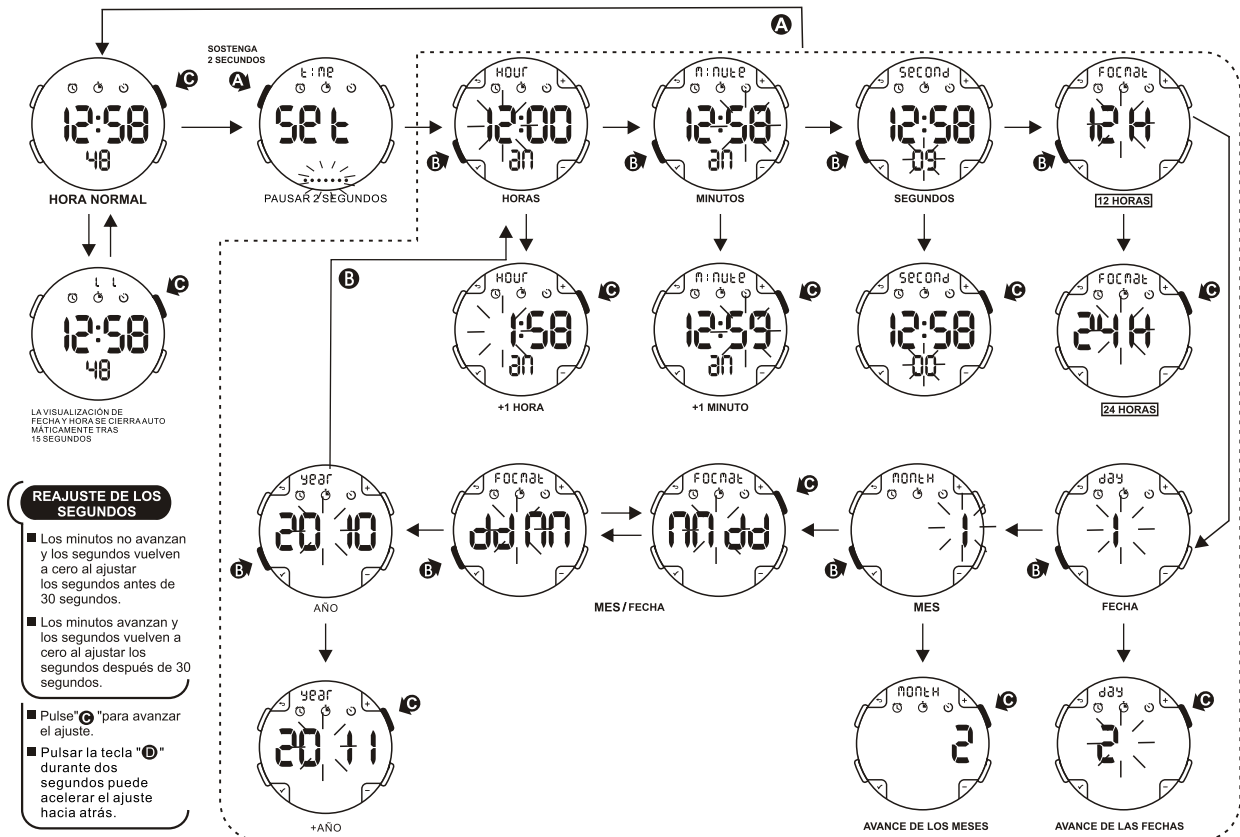

COMO UTILIZAR EL CRONOGRAFO

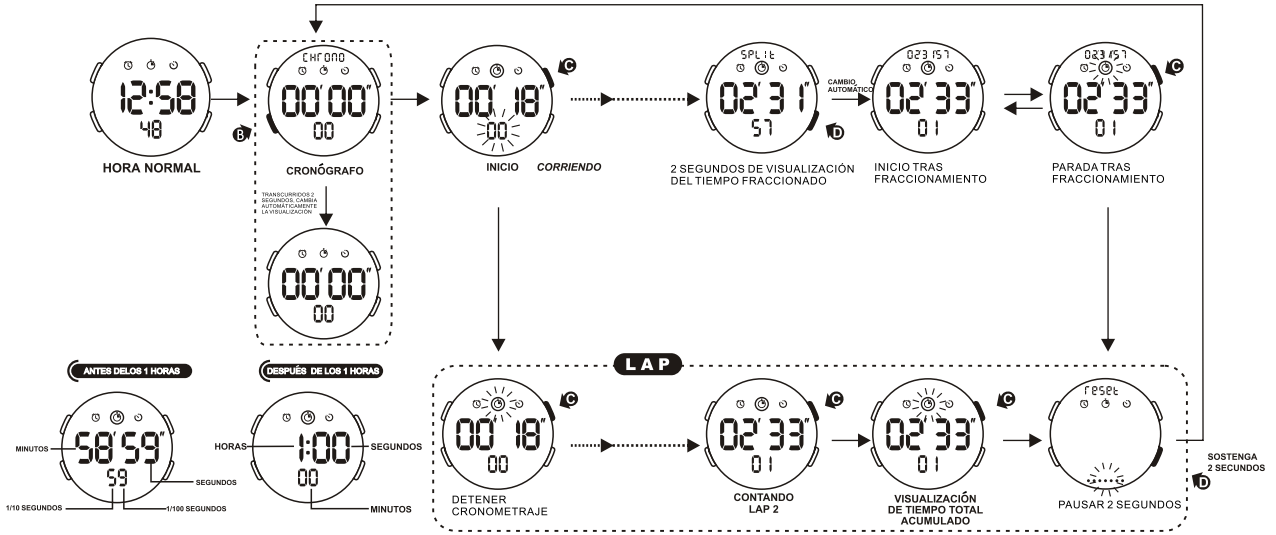

COMO UTILIZAR EL CRONOGRAFO

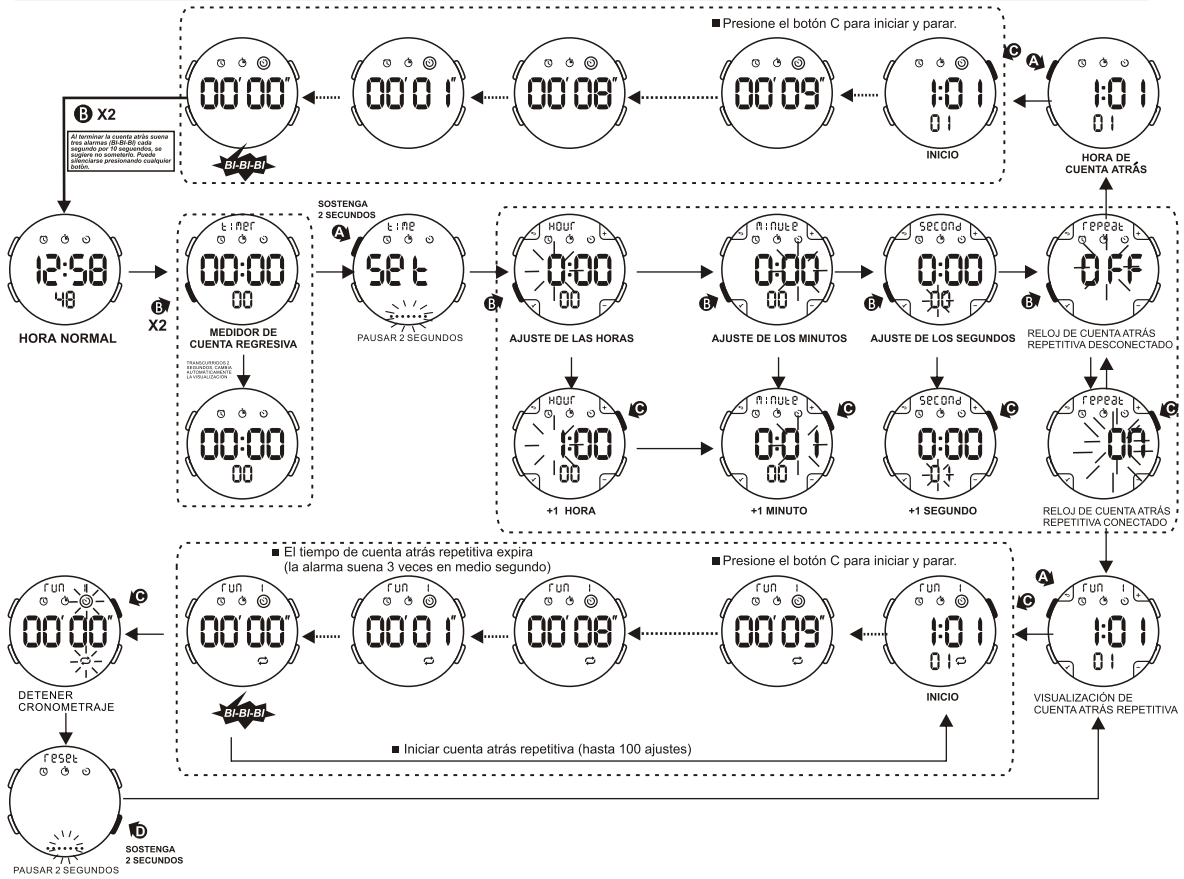

AJUSTE DE LA ALARMA

