


# B54197

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOVIMIENTO VX9N

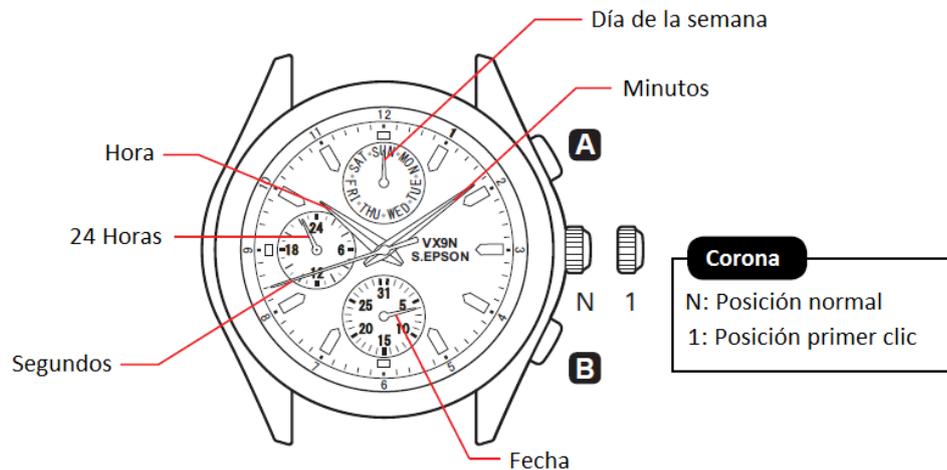

## CONFIGURACIÓN DE LA HORA

1. Cuando la aguja de los segundos esté en la posición de las 12 en punto, estire de la corona hasta la posición del primer clic.
  2. Gire la corona para ajustar la hora teniendo en cuenta AM/PM (mañana/tarde).
  3. Presione la corona hasta la posición normal.
- La aguja de las 24 horas se mueve a la vez que la aguja horaria.
  - Cuando se ajuste la aguja horaria, comprobar que la aguja de las 24 horas se ha ajustado correctamente.
  - Cuando se ajuste el minuterio, aváncelo de 4 a 5 minutos por delante de la hora deseada y luego retráselo hasta la hora deseada.

## CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y EL DÍA DE LA SEMANA

Para ajustar el día de la semana, presione el botón A para avanzar al día siguiente.  
Para ajustar la fecha (número del día), presione el botón B para avanzar al día siguiente.

- No ajuste la fecha ni el día de la semana entre las 9:00 PM y las 4:00 AM, ya que puede que no cambien correctamente al día siguiente.
- Cuando ajuste la fecha y el día de la semana, compruebe que las agujas se mueven correctamente en incrementos de un día.
- Es necesario ajustar la fecha y el día de la semana después de los meses de 30 días y de febrero.

